

# Guide de référence rapide


## Combiné Ascom d43DECT



## 1. Description générale du combiné

**1. Description générale du combiné**

Ascom d43 est un combiné très convivial, conçu pour faciliter les communications de manière efficace et fiable. Il trouve naturellement sa place dans les bureaux, les magasins et les établissements d'enseignement, grâce à la souplesse de ses fonctions, l'excellente qualité de son rendu vocal et son maniement intuitif.

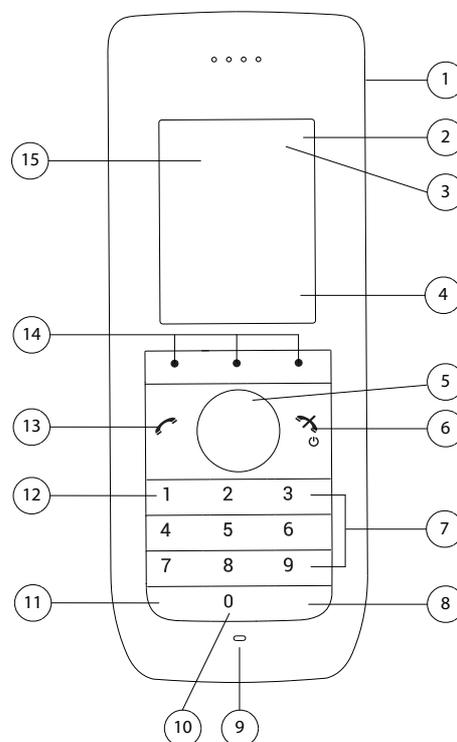

#	Description
1	Prise casque
2	Affichage de l'heure et des pictogrammes
3	Affichage de la date et des pictogrammes
4	Affichage de la fonction des touches programmables
5	Touche de navigation quatre directions
6	M/A, Touche Raccroché
7	Touches alphanumériques
8	Bouton silence (Mute)
9	Microphone
10	Espace
11	Verrouillage clavier et basculement minuscules/majuscules
12	Messagerie vocale
13	Touche Appel/décroché
14	Touches programmables
15	Écran

**Pictogramme Description**

 Intensité du signal

---

## 2. Guide de démarrage

	Témoin de charge
	Messagerie vocale
	Microphone désactivé
	Haut-parleur activé
	Haut-parleur désactivé
	Signal sonore désactivé
	Casque raccordé
	Casque Bluetooth raccordé
	Fonction Bluetooth
	Appel manqué
	Appel entrant
	Appel sortant
	Raccordement système
	Verrouillage du clavier
	Verrouillage téléphone

## 2. Guide de démarrage

### Allumer/éteindre le combiné

Appuyez et maintenez la touche Raccroché jusqu'à ce que le combiné s'allume. Pour désactiver le combiné, appuyez sur la touche Raccroché et maintenez l'appui jusqu'à ce que « Switch off? » (Éteindre ?) s'affiche, puis appuyez sur « Oui ».

---

### 3. Menu et touches du combiné

#### Charger la batterie

Le chargement s'effectue avec un chargeur de bureau ou un rack de charge. Le pictogramme « Batterie pleine » s'affiche pour indiquer que la charge est complète.

Le combiné est intégralement opérationnel dans le chargeur de bureau. Le combiné ne vibre pas lorsqu'il est dans un chargeur.

La batterie peut aussi être chargée dans un rack de charge individuel.

REMARQUE : Ne pas charger une batterie au dessous de 5° C au risque de l'endommager et d'écourter sa durée de vie.

#### Remplacement de la batterie

Si le temps de veille du combiné est trop faible, la batterie doit être changée. Contactez l'administrateur du système ou le fournisseur du combiné pour obtenir des informations sur les nouvelles batteries.

### 3. Menu et touches du combiné

#### Pictogrammes du menu



#	Description
1	Appels
2	Paramètres
3	Contacts

#### Naviguer dans les menus

Déplacez-vous dans les menus au moyen de la touche de navigation.

Les trois touches programmables situées sous l'écran permettent de sélectionner une option du menu. Un texte qui s'affiche à l'écran dans le champ des touches programmables explique leurs fonctions.

#### Touches programmables

Les trois touches de fonction sous l'écran peuvent être définies pour des fonctions spécifiques telles que la composition d'un numéro donné.

---

## 4. Fonctions de base

### Blocage et déblocage automatique du clavier

Dans le menu « Paramètres », faites défiler jusqu'à « Blocages ». Sélectionnez « Act./Désact. Bloc touche auto », sélectionnez « Actif sauf appel/Désact. », et appuyez sur « Retour ». Le verrouillage du clavier est indiqué par le pictogramme « Clavier verrouillé ».

Pour débloquer, appuyez sur la touche \* puis sur la touche de fonction « Oui ».

## 4. Fonctions de base

REMARQUE : Les fonctions disponibles dépendent de la variante du combiné et de sa configuration.

### Passer un appel

Un appel peut être établi de plusieurs manières :

- En mode veille, composez le numéro et appuyez sur la touche Décroché ou sur la touche Fonction « Appeler ».
- Appuyez sur la touche Décroché et sélectionnez un numéro dans Liste Appels.
- Appuyez sur une touche Fonction.
- Composez un numéro contenu dans l'annuaire local. Entrez dans le menu Contacts, sélectionnez « Appeler contact » puis sélectionnez le nom dans la liste. Appuyez sur « Appel » ou sur la touche Décroché.
- Composez un numéro à partir de l'annuaire central Entrez dans le menu Contacts, sélectionnez Annuaire centralisé > recherchez par nom/numéro/dernier résultat et appuyez sur Recherche. Appuyez sur la touche Décroché , ou sur la touche Fonction Appel.

\* Il est possible de préprogrammer un numéro de téléphone dans les touches alphanumériques.

### Répondre/Terminer un appel

Lorsque la sonnerie retentit, appuyez sur la touche Décroché pour répondre.  
Pour terminer un appel, appuyez sur la touche Raccroché.

### Rejeter un appel

Lorsque la sonnerie retentit, appuyez sur la touche Raccroché. L'information concernant l'appel sera enregistrée dans la Liste Appels.

### Consulter la messagerie vocale

Consultez la messagerie vocale en appuyant sur « Appel » dans la boîte de dialogue. En sélectionnant « Fermer », la boîte vocale peut être appelée par un appui long sur la touche « 1 » en mode veille.

Suivez les instructions données dans la Messagerie vocale.

REMARQUE : Dans le cas où le message suivant apparaît : « Numéro de messagerie vocale pas défini », le numéro de messagerie vocale devra être configuré pour la touche Messagerie vocale. Contactez votre administrateur système.

---

4. Fonctions de base**Allumer/éteindre la fonction haut-parleur**

Durant un appel, appuyez sur la touche Fonction de gauche pour Allumer/Éteindre la fonction haut-parleur.

**Allumer/Éteindre les signaux audio**

En mode veille, une pression longue sur le bouton Silence ou un appui long sur le bouton Mute active ou désactive les signaux audio. Le pictogramme « Silence » indique que le combiné est complètement silencieux.

Une pression brève sur le bouton Silence ou une pression sur le bouton Mute avant de répondre à un appel supprime la sonnerie.

**Allumer ou éteindre le vibreur**

- 1 Dans le menu des paramètres, sélectionnez « Sound & Alerts » (Son et alertes), puis « Vibreur ».
- 2 Sélectionnez « Allumé/Act », « Allumé si sil./ Act si silencieux » (autrement dit, le vibreur est activé quand le combiné est en mode Mute), ou « Eteint/Désact. ».
- 3 Appuyez sur « Sélect ».

Appuyez sur « Retour » pour sauvegarder le réglage.

**Verrouiller/Déverrouiller manuellement le clavier**

Appuyez sur la touche \* pour Verrouiller/Déverrouiller puis sur la touche de fonction « Débloc/ Verrouil. et sélect « Oui ». Le pictogramme « Clavier verrouillé » s'affiche en haut de l'écran pour indiquer que le clavier est verrouillé.

**Moduler le volume durant un appel**

Utilisez la touche Navigation pour régler le volume.

**Recevoir un message texte**

Le combiné peut recevoir des messages de texte comprenant un maximum de 12 caractères. A la réception d'un message de texte, une tonalité de message retentit. Le message apparaît immédiatement dans une fenêtre de dialogue.

**Utilisation de l'annuaire**

Localiser et appeler un nom : Accédez à « Contacts », faites défiler jusqu'à « Appeler contact » et appuyez sur « Sélect ». Entrez la première lettre du nom ou le nom complet (il sera affiché dans le champ Recherche durant la saisie du texte), ou faites défiler la liste des contacts. Sélectionnez le nom et appuyez sur « Appeler ».

Pour modifier un contact : Sélectionnez « Modifier contact », sélectionnez le nom et appuyez deux fois sur « Modifier ». Effectuez vos modifications, appuyez sur « OK » puis sur « Enreg. ». Un contact de l'annuaire entreprise est marqué du symbole , ce qui signifie qu'il n'est pas modifiable.

Pour ajouter un contact, sélectionnez « Ajouter contact », puis « Nouveau » ou « De Liste Appels ». Appuyez sur « Ajouter », saisissez le nom et appuyez sur « OK ». Sélectionnez « Numéro », saisissez le numéro, appuyez sur « OK » puis sur « Enregistrer ».

Pour supprimer un contact, sélectionnez « Effacer contact », sélectionnez le nom, appuyez sur « Effacer », puis sur « Oui ».

### Utilisation de l'annuaire centralisé

L'annuaire centralisé recherche les contacts dans la base de données centralisée de la société. Entrez dans « Contacts » et sélectionnez « Annuaire centralisé ». Sélectionnez « Recherche par nom », « Recherche par Numéro » ou « Dernier résultat ». Écrivez la/les première(s) lettre(s) du prénom et/ou la/les première(s) lettre(s) du nom. Appuyez sur « Recherche ». Le nom est recherché dans l'annuaire centralisé et une liste des noms correspondant s'affiche. Pour passer au nom suivant dans l'ordre alphabétique, vous pouvez appuyer sur la touche Navigation. Appuyez sur « Plus » pour ajouter un contact, ou appuyez sur « Appeler » ou sur la touche Décroché pour effectuer un appel.

## 5. Résistance aux produits chimiques

Les caractères alphanumériques imprimés à la surface de l'appareil ont été testés et ont été déclarés résistants à l'écaillage, à la décoloration et à l'usure en présence de la transpiration ou lorsque le combiné est entretenu à l'aide de nettoyeurs et désinfectants ordinaires (ne pas immerger, appliquer avec un chiffon humide). Les produits chimiques suivants se sont révélés non dommageables :

- Acide chlorhydrique à 3 %
- M-alcool (alcool dénaturé à 70 %)
- Chlorhexidine 0,5mg/ml à 60 %

REMARQUE : L'acétone peut endommager le boîtier en plastique du combiné, et ne doit donc pas être utilisée.

## 6. Accessoires

Pour les accessoires du combiné, tels que les batteries de remplacement, le coffret de transport et les écouteurs, veuillez contacter votre représentant local.